


## Descrizione sceratrice

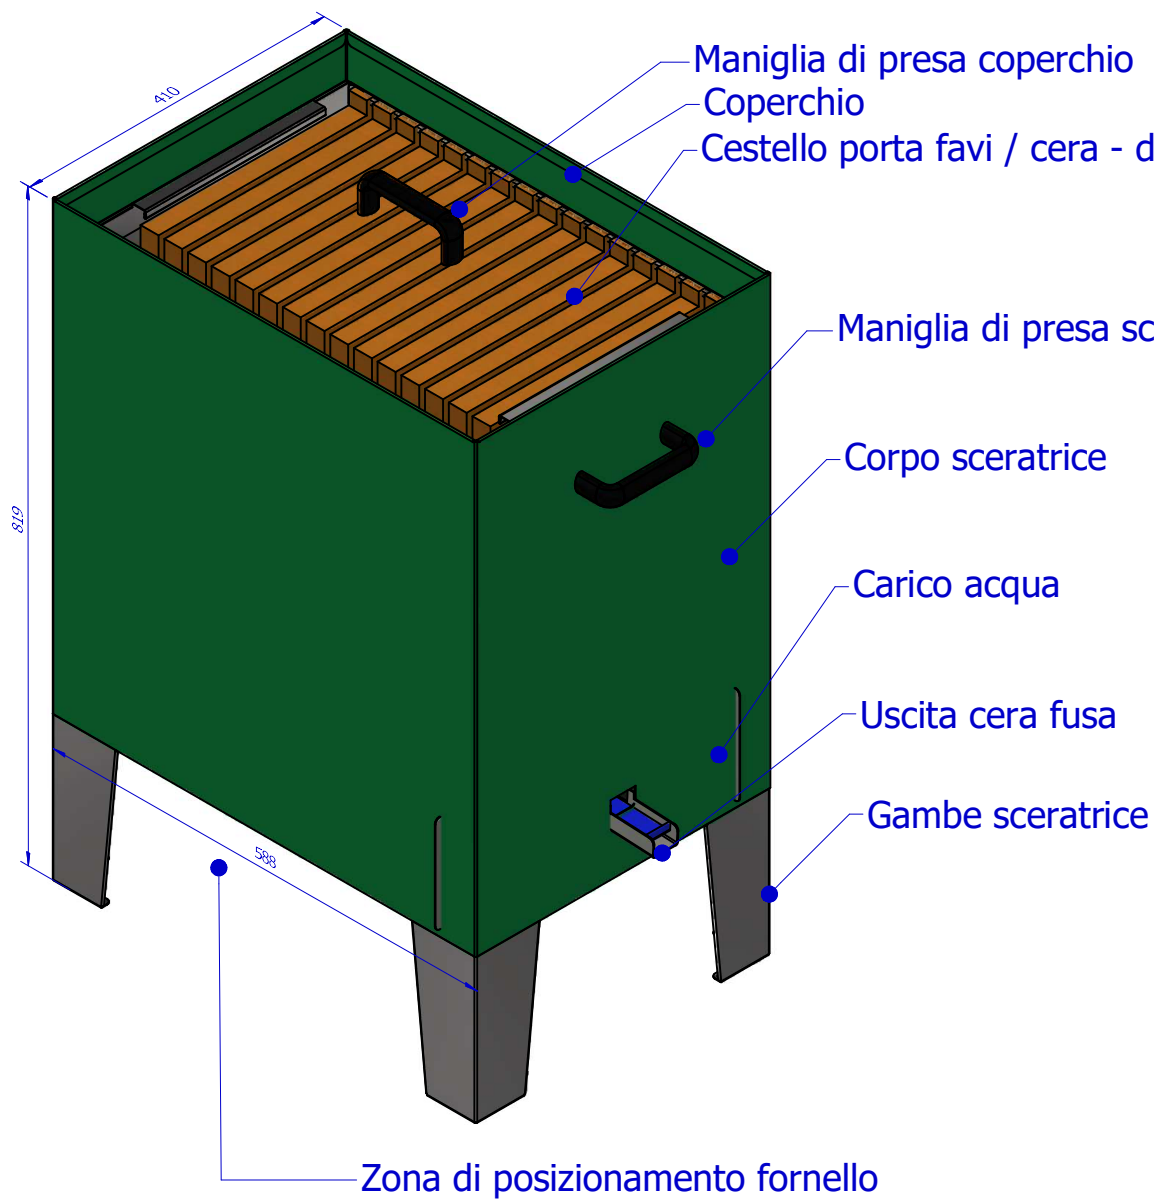

Art.S23 - Sceratrice a  
vapore da 16 favi  
Art.S106 - Sceratrice a  
vapore da 32 favi

uso e manutenzione

- \* aprire la sceratrice
- \* inserire cera o favi nel cestello ( consiglio di inserire favo o cera in un sacco di canapa, aumenta il potere filtrante)
- \* chiudere la sceratrice
- \* riempire d'acqua fino al livello massimo ( fuoriesce acqua)
- \* accendere la fonte di calore idonea nel portare ad ebollizione l'acqua. ( si consiglia un bruciatore a gas - Il fornello a gas non è compreso )
- \* utilizzare una vaschetta come raccogli cera in metallo o plastica
- \* controllare il livello dell'acqua e all'occorrenza se la cera interna non è del tutto sciolta aggiungere acqua, non lasciare mai la macchina senza acqua.
- \* usare la sceratrice solo in luoghi aperti e areati lontano da materiale infiammabile e lontano dalla portata di bambini o personale non addetto la sceratrice può raggiungere temperatura elevate ( 100°) **attenzione alle alte temperature**
- \* utilizzare sempre DPI - protezioni di sicurezza idonee, occhiali, mascherina, guanti e abbigliamento idoneo per evitare scottature in caso di contatto accidentale con la sceratrice e/o cera, legno
- \* non tappare mai lo scarico delle cera o chiudere o tappare la sceratrice ermeticamente
- \* al termine del lavoro estrarre il cestello e vuotare da residui, consiglio di fare questa operazione a caldo che ne agevola la pulizia